Sun Roof

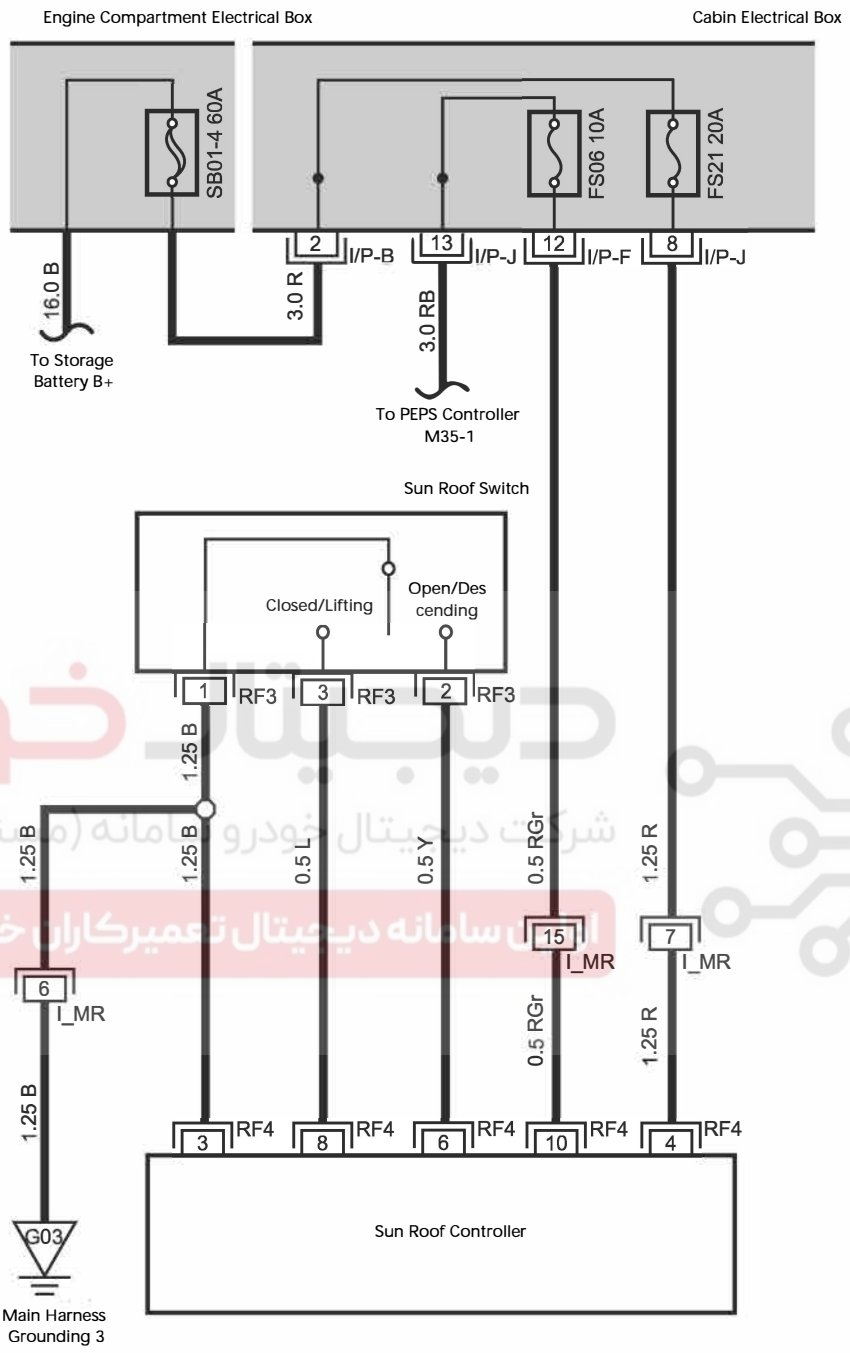
Engine Compartment Electrical Box
Cabin Electrical Box
SB01-4 60A
FS06 10A
FS21 20A
2 I/P-B
13 I/P-J
12 I/P-F
8 I/P-J
16.0 B
3.0 R
3.0 RB
To Storage Battery B+
To PEPS Controller M35-1
Sun Roof Switch
Closed/Lifting
Open/Descending
1 RF3
3 RF3
2 RF3
1.25 B
1.25 B
1.25 B
0.5 L
0.5 Y
0.5 RGr
1.25 R
15 I_MR
7 I_MR
6 I_MR
0.5 RGr
1.25 R
1.25 B
3 RF4
8 RF4
6 RF4
10 RF4
4 RF4
Sun Roof Controller
G03
Main Harness Grounding 3